


PLATINUM series

Langaton koodinäppäimistö

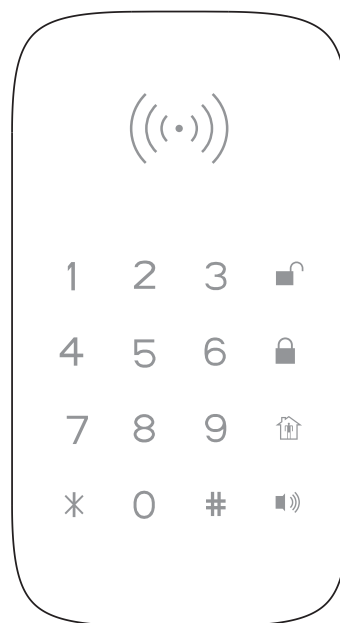

Käyttöohje

Tutustu tähän käyttöohjeeseen ennen kuin alat käyttää tuotetta.

Sisällysluettelo

Tuotteen esittely

| | |
|----------------------|-----|
| Alkusanat | 1 |
| Tuotepaketin sisältö | 1 |
| Toimintojen esittely | 2 |
| Käyttökaavio | 3-4 |

Valmistelut ennen käyttöä

| | |
|---|---|
| Virrankytkentä | 5 |
| Näppäimistön liittäminen hälytysjärjestelmään | 5 |
| Asennus | 6 |

Toimintojen asettelu

| | |
|------------------------------------|-------|
| Pääsy asettelujen tekemiseen | 7 |
| Poistumisviive | 7 |
| RFID tagien koodaus ja poistaminen | 9 |
| RFID tagien käyttäminen | 10 |
| Käyttäjäkoodin vaihtaminen | 11 |
| Ohjelmointikoodin vaihtaminen | 11-12 |
| Tehdasasetusten palauttaminen | 12 |

Koodinäppäimistön käyttö

| | |
|-----------------|----|
| Täysvalvonta | 13 |
| Ei valvontaa | 14 |
| Kuorivalvonta | 15 |
| Paniikkihälytys | 15 |

Muistutukset

| | |
|-----------|----|
| Huomiot | 16 |
| Puhdistus | 16 |

FAQ

| | |
|--------------------------|----|
| Usein kysytyt kysymykset | 17 |
|--------------------------|----|


Tekniset tiedot

| | |
|-----------------|----|
| Tekniset tiedot | 18 |
|-----------------|----|


Alkusanat

Kiitos tuotteen hankkimisesta. Tuote tavallisesti asennetaan eteistilaan. Langatonta koodinäppäimistöä käytetään ohjaamaan PLATINUM hälytinlaitteistoa. Sillä voi ohjata hälyttimen valvontatilaan, pois päältä tai kuorivalvontaan. Ohjaaminen tapahtuu joko näppäimistöltä tai RFID tagia käyttämällä.

Tuotepaketin sisältö

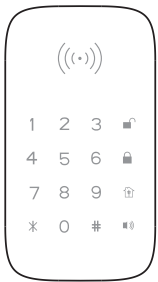


Langaton näppäimistö*1

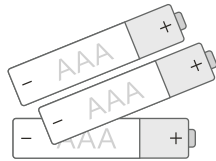

Paristo AAA*3



Käyttöohje*1



Ruuveja*2

Toimintojen esittely

1.1.Normaalitila: Taustavalo on päällä 3 sekuntia kun mitä tahansa näppäintä painetaan. Kolmen sekunnin päästä taustavalo sammuu, ellei käyttöä jatketa.


2.Lepotila: Koodinäppäimistö menee lepotilaan 30 sekunnin päästä käytön jälkeen.(Painamalla mitä tahansa näppäintä se palautuu normaaliin tilaan.)

3.RFID-tila: paina "*" näppäintä, taustavalo menee päälle ja näppäimistö siirtyy RFID-tilaan. Jos näppäimistö ei tunnista yhtään tagia, se palautuu takaisin normaalitilaan 10 sekunnin päästä.

4.Ohjelointitila: **Anna ohjelointikoodi** ja paina "#" näppäintä, niin näppäimistö siirtyy ohjelointitilaan. Taustavalo vilkkuu puolen sekunnin välein. Paina "*" näppäintä poistumiseen ohjelointitilasta tai mikäli käyttö keskeytyy 30 sekunniksi, palautuu koodinäppäimistö lepotilaan.




Huom!: Oikeasta toiminnosta laite ilmoittaa "beep"-äänellä, väärästä "beep, beep"-äänellä.

Käyttökaavio

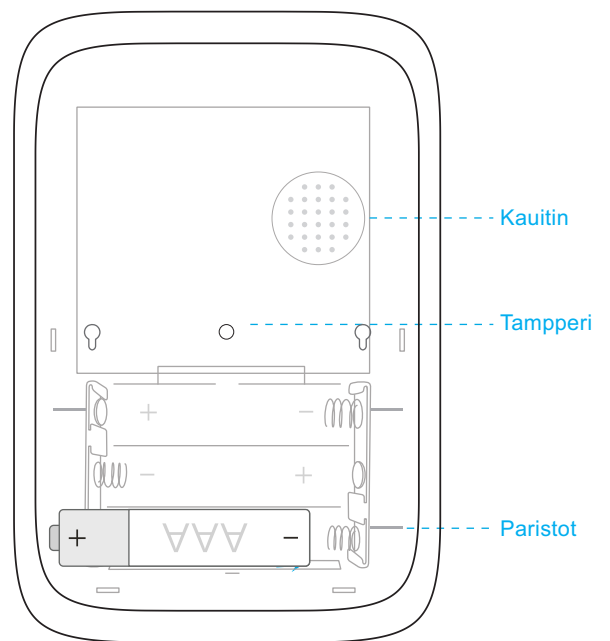

Valmistelut ennen käyttöä

Virran kytkentä

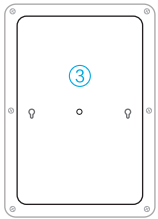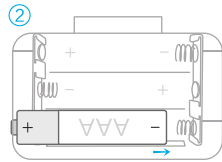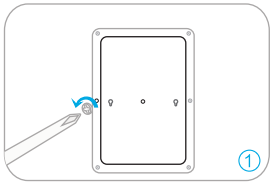


1. Näppäimistö toimii kolmella AAA-patterilla.

- 1 Irrota ruuvit ja avaa takakansi
- 2 Aseta paristot oikeinpäin paikoilleen
- 3 Sulje kansi ja kiristä ruuvit

Näppäimistö liittäminen PLATINUM hälytysjärjestelmään.

Mene PLATINUM hälyttimien ohjelmointivalikkoon, ja siellä kaukosäätimen ohjelmointiin. (ks. ohjeet PLATINUM hälyttimen käyttöohjeesta). Seuraavaksi anna salasana ja paina lukko kiinni-näppäintä. Näin koodinäppäimistö lähettää signaalin hälyttimelle joka voi rekisteröidä sen.



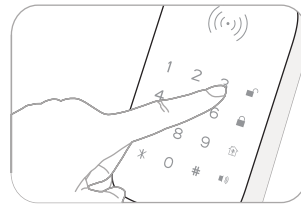


Käyttäjäkoodin tehdasasetus: 1234
Ohjelmointikoodin tehdasasetus: 123456

Asennus

Näppäimistö pitää asentaa seinälle tai oveen ennen käyttöä.

- 1 Avaa takakansi, ja aseta paristot paikoilleen
- 2 Sulje kansi, kiristä ruuvit kunnolla
- 3 Kiinnitä ruuvit seinään
- 4 Varmista että näppäimistö on tiukasti seinässä kiinni.

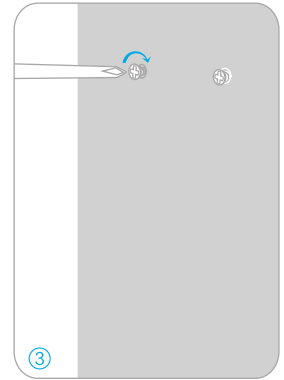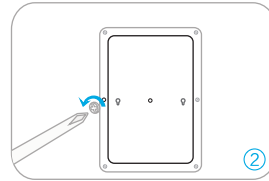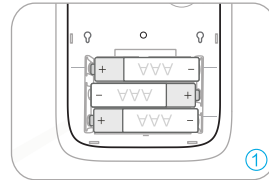


Huom: Kun näppäimistö avataan, se laukaisee takatamperin. Hälytyksen saa pois asettamalla näppäimistön ei valvontaa-tilaan.

Toimintojen asettelu

Koodinäppäimistö pitää laittaa ohjelmointi-tilaan ennen asettelujen tekemistä.

Asettelujen muuttaminen

Anna ohjelmointitilan koodi ja paina [#] näppäintä, ja pääset ohjelmointi-tilaan. Laite palautuu pois ohjelmointilasta 30 sekunnin päästä viimeisen näppäilyyn jälkeen.

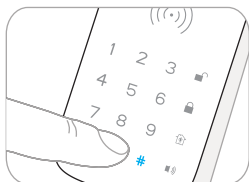

Poistumisviive


Koska liikkuminen sisällä, kun valvontatila on päällä, aiheuttaa hälytyksen, koodinäppäimistöön saa aseteltua poistumisviiveen, jonka jälkeen se lähettää käskyn täysvalvonnasta hälytinlaitteelle. Tämä viiveen aikana pitää poistua valvottavasta tilasta. Viiveen voi myös asettaa PLATINUM hälyttimeen, jolloin sitä ei tarvitse asetella koodinäppäimistöön erikseen.

Viive toimii vain täysvalvontaan asettamisessa.

Jos viive on sekä näppäimistössä että hälyttimessä, viive on yhteensä molempien pituinen.

Poistumisviive

Aseta näppäimistö ohjelmointitilaan (ohjelmointikoodi ja [#]), sen jälkeen paina: **33 +viiveen pituus (sek.) +[#]**.

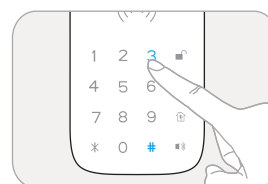

Jos kuulet "beep"-äänen, asettelu onnistui. Mikäli kuulet "beep-beep"-äänen, asettelu epäonnistui.


Tämän jälkeen kun asetat täysvalvonnan päälle, laite piippaa kahden sekunnin välein. Viimeisen 15 sekunnin ajan piippaus nopeutuu. Kun viive päättyy hälytin asettuu valvontatilaan

Huom: Poistumisviive voi olla 0 to 255 sekunnin väliltä.

Tehdasasettelu on 0, joka tarkoittaa että viivettä ei ole.


RFID tagien koodaus ja poistaminen

RFID tagin koodaus

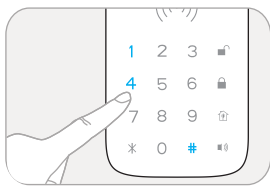

Aseta ohjelmointitila päälle (ohjelmointikoodi ja [#]), paina **41+[#]**. LED menee päälle, aseta tagi näppäimistön päälle RFID-alueelle. Jos kuulet "beep"-äänen ja LED sammuu, silloin toiminto onnistui. Mikäli kuulet "beep-beep"-äänen, se osoittaa että tagi on jo koodattu järjestelmään, tai asetteluun varattu aika kului loppuun.

RFID tagin poistaminen

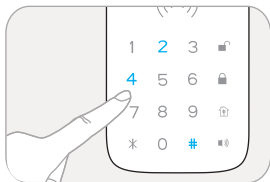


Aseta ohjelmointitila päälle (ohjelmointikoodi ja [#]), ja paina **42+[#]**. Kun kuulet "Beep"-äänen, kaikki tagit on poistettu järjestelmästä.

Aseta RFID tag poistamaan hälytystila


Käyttäjä voi joko aktivoida tagin poistamaan hälytystila tai estää sen.

Aktivoi RFID tag poistamaan hälytystila:

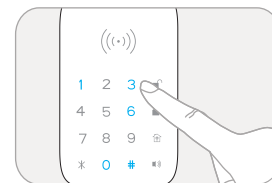

Aseta toiminto päälle painamalla : **3610+[#]** näppäimistöltä. Kun asettelu onnistuu, kuulet: "beep"-äänen. Mikäli toiminto epäonnistuu, kuulet "beep-beep"-äänen.

Sulje toiminto:

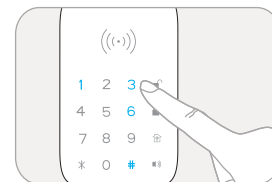

Paina: **3611+[#]**. Kun asettelu onnistuu, kuulet: "beep"-äänen. Mikäli toiminto epäonnistuu, kuulet "beep-beep"-äänen.

Käyttäjäkoodin vaihtaminen

Käyttäjäkoodilla voidaan asettaa valvonta päälle/pois, kuorivalvonta tai paniikkihälytys

Huom: Tämä koodi kannattaa vaihtaa heti kun laite otetaan käyttöön.

Aseta ohjelmointitila päälle




Aseta ohjelmointitila päälle (ohjelmointikoodi ja [#]), paina **38+salasana+#**. Kun asettelu onnistuu, kuulet "beep"-äänen. Mikäli toiminto epäonnistuu, kuulet "beep-beep"-äänen.

Note: tehdasasetus "1234".

Ohjelmointikoodin vaihtaminen

Ohjelmointikoodilla voi myös käyttää hälytintä ja muuttaa näppäimistön asetuksia. On erittäin suositeltavaa vaihtaa tämä koodi.

Ohjelmointikoodin vaihtaminen

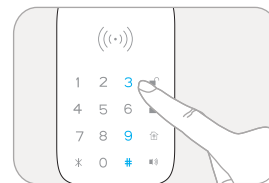


Aseta ohjelmointitila päälle (ohjelmointikoodi ja [#]), paina **39+uusi ohjelmointikoodi+#**. Kun asettelu onnistuu, kuulet "beep"-äänen. Mikäli toiminto epäonnistuu, kuulet "beep-beep"-äänen.

Note:tehdasasetus "123456".

Tehdasasetuksen palautus

⚠ Tehdasasetuksien palauttaminen poistaa kaikki asetellut alkuperäisiin.

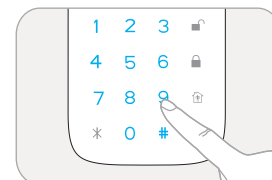

Aseta ohjelmointitila päälle (ohjelmointikoodi ja [#]), paina **987654321+#**. Kun asettelu onnistuu, kuulet "beep"-äänen. Mikäli toiminto epäonnistuu, kuulet "beep-beep"-äänen..


Huom: Kun tehdasasetukset palautetaan, kaikki tagit poistuu; käyttäjä- ja ohjelmointikoodi palautuu sekä kaikki muutkin asetukset.

Koodinäppäimistön käyttö

Koodinäppäimistö toimii PLATINUM hälyttimen ohjaamiseen, kuten kauko-säätimet. Käyttäkseen koodinäppäimistöä, pitää käyttää joko käyttäjäkoodia tai asetteluja varten ohjelmointikoodia.

Täysvalvonta

Täysvalvontaa käytetään kun valvottava tila jää tyhjäksi. Käyttöä varten on asetettava poistumisviive joko hälyttimeen (suositus) tai koodinäppäimistöön. Viiveen aikana on poistuttava tilasta. Anna käyttäjäkoodi, paina [lukko kiinni]-näppäintä, näppäimistöltä kuuluu "beep"-ääni, ja signaali lähetetään hälyttimelle ja valvonta asettuu päälle.

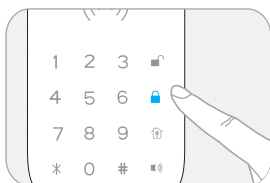


Ei valvontaa

Koodinäppäimistöllä saa poistettua valvontatilan PLATINUM hälyttimestä, joko RFID tageilla tai näppäimistöllä.

Valvonnan poistaminen näppäimistöllä

Anna käyttäjäkoodi ja paina [lukko auku]-näppäintä, näppäimistöltä kuuluu "beep"-ääni, ja signaali lähetetään hälyttimelle ja valvontatila poistuu päältä.

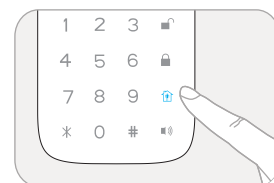

Käytä RFID tagia valvonnan poistamiseen


Kun RFID tagging käyttötoiminto on asetettu päälle, valvonnan saa pois päältä painamalla [*]-näppäintä, näppäimistön LED menee päälle, sen jälkeen liuta tagia näppäimistön päällä.



Kuorivalvonta


Kuorivalvontaa käytetään kun halutaan valvoa ovet, mutta olla itse sisällä.

Anna käyttäjäkoodi ja paina [koti]-näppäintä. Näppäimistöltä kuuluu "beep"-ääni, ja signaali lähetetään hälyttimelle ja kuorivalvonta asettuu päälle

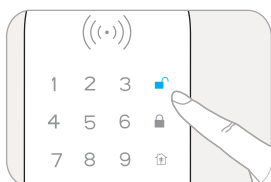

Paniikkihälytys

Kun näppäimistö on normaalitilassa, painamalla [sireeni]-näppäintä, se aiheuttaa paniikkihälytyksen.

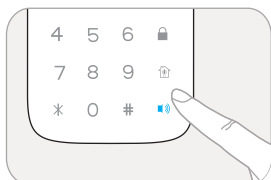

Huomiot

Toimi seuraavien ohjeiden mukaan varmistaaksesi tuotteen pitkän käyttöiän ja virheettömän toiminnan.

Huomiot

| Perusohjeet |
|--|
| Kodinäppäimistö pitää liittää PLATINUM hälyttimen osaksi heti käytön aluksi. |
| Paristojen alhainen jännite vaikuttaa langattoman signaalin toimintamatkaan. |
| Kodinäppäimistö toimii kolmella AAA paristolla. |
| Irroita paristojen suojamuoviliuska |
| Testaa tuotteen virheetön toiminta aika ajoin, esim paristojen kunto. |
| Kodinäppäimistöä ei ole tarkoitettu kosteaan eikä kylmään tai pölyiseen tilaan. |
| Kodinäppäimistön kuori on tehty ABS muovista. Älä altista sitä voimakkaalle valolle (ultravioletti). |
| Kiellettyä |
| Älä käytä tuotetta räjähdysriskissä tiloissa suojaamattomana. |
| Älä käytä tuotetta voimakkaiden elektromagneettisten lähteiden lähellä, äläkä kuumuutta tuottavien laitteiden lähellä. |
| Tuotteen tuhoaminen |
| Älä pura tuotetta kun se on hylätty. |
| Jätä se ammattilaisten tehtäväksi. Kierrätä tuote elektroniikkaromuna. |

Puhdistus

Käytä pehmeää liinaa tai paperia puhdistukseen .
Kuivaa tuote puhdistuksen jälkeen.

Usein kysytyt kysymykset

| ongelma | syy | ratkaisu |
|--|---|---|
| Ei reagoi mitenkään | Alhainen jännite | Vaihda paristot |
| | paristot asennettu väärinpäin | asenna paristot oikein päin |
| Yhteys ei toimi hälyttimeen | Ei vaikuta hälyttimeen | Varmista että hälytin on päällä Varmista että näppäimistö on liitetty hälyttimeen |
| | Hälytin ei tunnista näppäimistöä | Koodaa näppäimistö hälyttimeen |
| Koodinäppäimistöä ei voi käyttää hälyttimen kanssa | Näppäimistöä ei ole koodattu hälyttimeen | Koodaa näppäimistö hälyttimeen |
| | Näppäimistö on liian kaukana hälyttimestä | Tuo näppäimistö lähemmäksi hälytintä Käytä signaalinvahvistinta hälyttimen ja näppäimistön välillä |
| RFID tag ei toimi | Tagia ei ole liitetty näppäimistöön | Liitä tagi näppäimistöön |
| | Tagi ei poista valvontatilaa | Aktivoi tagi poistamaan hälytys |
| | Tagin näyttäminen ei tee mitään | Paina [*]-näppäintä ja sitten käytä tagia |
| Asettelujen tekeminen ei onnistu | Ohjelmointisalasanaa ei ole annettu ensin | Anna ohjelmointisalasana ja paina[*]-näppäintä, jonka jälkeen pääset ohjelmointitilaan |
| Täysvalvonta/ei valvontaa kuorivalvonta ei toimi | Salasana pitää antaa ensin | Anna ensin salasana ja sitten toiminto |

Tekniset tiedot

Tuote:

langaton koodinäppäimistö

Malli:

EH-PLATWKEYP01-SECU

Toimintavirta:

kolme AAA patteria

Lepovirta:

≤30uA

Toimintavirta:

≤20mA

Tagien määrä:

5kpl

Toimintamatka hälyttimeen:

≥80M (esteettömällä, avoimella alueella)

Taajuus:

315/433Mhz

Kuoren materiaali:

ABS muovi

Toimintaolosuhteet

Lämpötila: -10°C~55°C

Kosteus: 80%RH

Koko(pituus*leveys*korkeus):

138*89*17mm